Notizen

Montageanleitung FX-E 410 Empfänger time: Allgemeine Informationen.


1. Allgemeine Informationen

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.


2. Technische Daten

Kenngröße	Werte
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10° C bis +70° C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum


Anschlussplan

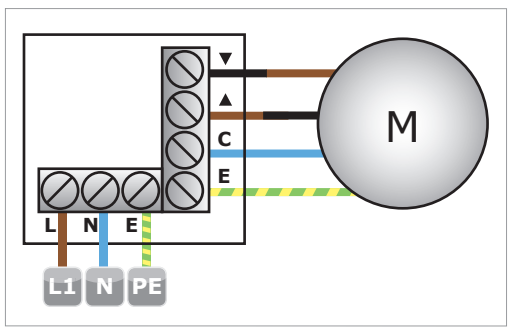

Legende

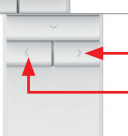Vorgang	Symbol
	
	
Kanalwahl 	
1 x Beep 3 x Beep	
	

FX-E 410 Empfänger time

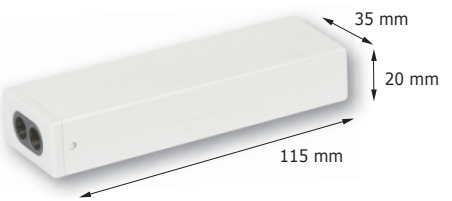

Montageanleitung FX-E 410 Empfänger time: Programmierung.

3. Programmierung

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1	ab-/an-klemmen	innerhalb 10 Sekunden	Empfänger ab- und anklemmen. Antrieb piepst und dreht.
2	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
3	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	▲		AUF-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
5	**Programmierung abgeschlossen.**		
6	**Falls Drehrichtung nicht in Ordnung ist:**		
7	ab-/an-klemmen	innerhalb 10 Sekunden	Empfänger ab- und anklemmen. Antrieb piepst und dreht.
8	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
9	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
10	▼		AB-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
11	**Drehrichtung geändert.**		

TIPP:
Sie können die Drehrichtung auch ändern, indem Sie die braune und schwarze Ader am Empfänger tauschen. Bitte beachten Sie, dass während des Vorgangs der Empfänger stromlos ist.

4. Anlernen weiterer Sender

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1	**Am bereits eingelernten Sender ...**		
2	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
3	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	**Am neu einzulernenden Sender ...**		
5	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
6	**Anlernen des neuen Senders abgeschlossen.**		

Montageanleitung FX-E 410 Empfänger time: Programmierung.

5. Einstellung Jalousiemodus / Tippbetrieb

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
2	▲		AUF-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
3	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	**Einstellung des Jalousiemodus geändert**		

6. Programmierung löschen

Achtung: Durch Programmierung löschen wird die Zugehörigkeit Sender zu Antrieb gelöscht. Eine Betätigung des Antriebs ist danach nicht mehr möglich.

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
2	■		STOPP-Taste drücken, Auswahl wird gespeichert.
3	P2		P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	**Programmierung gelöscht**		

Notizen

www.acomax.de